

**NYHET**

**PUMPBAG**

# EXAKTA FÖNSTER- OCH DÖRRMONTAGE

Fullt justerbar – från 2 till 50 mm



**ESSVE**

GET IT DONE

## ESSVE PUMPBAG

---




**ESSVE har marknadens bredaste och mest kompletta system för karminfästning. Och med nya ESSVE Pumpbag blir det enklare än någonsin att få till exakta fönster- och dörrmontage.**


Pumpbag-systemet består av fyra stycken fiberförstärkta luftkuddar som förs in mellan karmen och regeln (eller väggen) och pumpas med exakt rätt mängd luft tills fönstret är perfekt justerat. Du slipper använda tråkilar och får ett mycket bättre resultat. Snabbt, enkelt och perfekt.

### **ESSVE Pumpbag**


- Enkla, exakta fönster- och dörrmontage
- Klarar fogbredder mellan 2–50 mm
- Fiberförstärkt
- Kan användas många gånger
- Kraftig pumpfunktion för tunga lyft
- Exakt justering med ventil
- Klarar även vitvaror, bänkskivor mm
- Klarar en tryckkapacitet på 135 kg

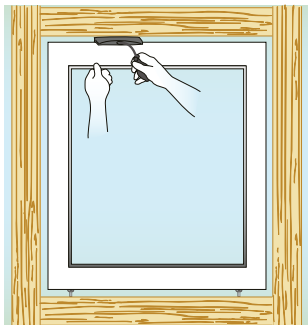


**1. Fixera.** Placera dörr- eller fönsterkarmen i öppningen. Använd gärna ESSVE Nivåskruv för att skapa ett stabilt, vågrätt underlag och fixera karmen med en Pumpbag upptill.

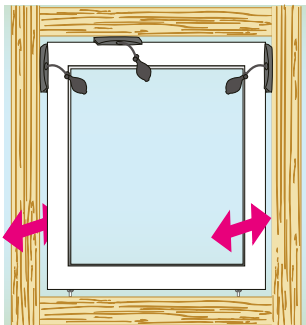

**2. Justera i djupled.** Justera karmen till rätt position och placera en Pumpbag på var sida om karmen, upptill.

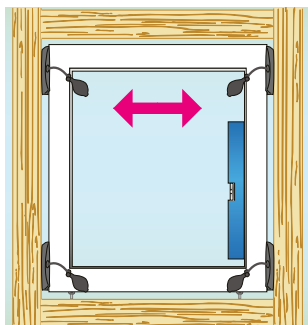

**3. Justera i sidled.** Flytta Pumpbag från överkanten och placera den tillsammans med ytterligare en Pumpbag på var sida om karmen nertill. Väg in karmen vertikalt genom att justera trycket i Pumpbag. Kontrollera med vattenpass.

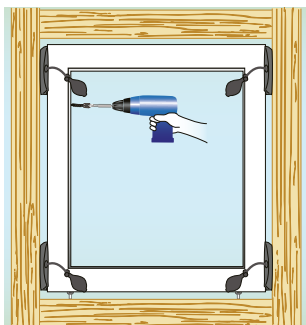

**4. Montera.** Montera karmen med lämplig infästning t.ex. Programa Plus karmskruv eller Indu-Prog karmhylsa.



*Placera en Pumpbag vid ställfoten. Pumpa upp och skruva ut ställfoten till önskad höjd. Släpp ut luften. Klart!*



INNEHÅLLER  
**4st**  
PUMPBAGS



LÄS MER OM  
KARMINFÄSTNING  
I PROFFSGUIDEN

**ESSVE**  
GET IT DONE